Operating Instructions

This appliance is intended for household use only.
This appliance may have a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.

Ceramic
Ceramic is professionally preferred for its high heat that preserves hair's natural moisture for styles without frizz. The easy-to-clean plates emit high, constant heat to penetrate hair follicles quickly and retain natural moisture while minimizing damage for soft, luxurious styles.

Straightening and Smoothing
- Straightening and smoothing irons should be used only on clean, dry hair.
- Plug the straightener into an electrical outlet and slide the power On / Off switch to the "On" position.

CAUTION: This straightener operates at high temperatures. Test on a small section of hair first. Please read all instructions carefully before using.

1. Separate a 1/2-inch section of hair. Gently place hair between the hot smoothing plates and clamp down firmly on the handles. You will achieve professional results if you work from the scalp to the ends of your hair.
2. Carefully slide the straightener along the isolated section, making sure the hair is heated and straightened all the way to the ends. You will achieve professional results if you work from the scalp to the ends of your hair. The ends will probably require less heat than the hair that grows closer to the scalp.
3. Leave the straightener in fine hair for 5 to 8 seconds and for 10 to 15 seconds in thick hair.
4. Carefully release pressure on the handles and let hair slip out from the plates.
5. The smoothing process does not require overlapping; separate each section of hair and repeat the process until you have achieved the look you desire.
6. When styling is complete, turn the straightener off by sliding the power On / Off switch to the "Off" position, unplug it from the electrical outlet, and let it cool completely before storing.
7. Allow hair to cool before combing, brushing, or touching.

Automatic Worldwide Dual Voltage
This appliance will automatically adjust to the proper voltage. In North America, connect the plug into any outlet. Outside North America, use a plug adapter of the proper configuration with the plug before connecting into any outlet.

Instrucciones de uso

Este artefacto está diseñado para uso exclusivo en el hogar.
Este artefacto puede tener un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe podrá introducirse de una sola manera en tomacorrientes polarizados. Si el enchufe no entra hasta el fondo en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si sigue sin entrar, consulte a un electricista profesional. **NO** intente alterar esta característica de seguridad.

Cerámica
La cerámica es prefereida por los profesionales por la suavidad con que trata el cabello aún con el alto calor que desprende. El cabello persevera la humedad natural y el resultado es estilos lasios. Los placas emiten alto y constante calor que penetra el el folículo rapidamente y retienen la humedad natural, al mismo tiempo reducen el daño al cabello creando suaves y lujosos estilos.

Alisado y suavizado
- Las pinzas de alisado y suavizado deben usarse sólo con el cabell limpio y seco.
- Enchufe el alisador en un tomacorriente eléctrico y deslice el interruptor "On / Off" (encendido / apagado) a la posición de encendido. La luz indicadora de alimentación se iluminará.

ADVERTENCIA: Este alaciador opera a temperatures altas. Pruebelo en una porción pequeña de cabello antes de usarlo. Lea todas las instruciones cuidadosamente previo al uso.

1. Separe una sección de cabello de 1/2 pulgadas (1.3 cm). Coloque suavemente el cabello entre las placas calientes y apriete firmemente las manijas.
2. Deslícelas cuidadosamente sobre la sección de cabello, asegurándose de que el cabello se caliente y se alise en toda su extensión hasta las puntas. Obtendrá resultados de nivel profesional si trabaja desde el cuero cabelludo hasta las puntas del cabello. Las puntas probablemente requieran menos calor que el cabello que crece cerca del cuero cabelludo.
3. Deje el alisador sobre el cabello entre 5 y 8 segundos en el caso de cabello fino y entre 10 y 15 segundos en el caso de cabello grueso.
4. Afloje cuidadosamente la presión sobre las manijas y deje que el cabello se resbale de las placas.
5. El proceso de alisado no requiere superposición; separe cada sección de cabello y repita el procedimiento hasta haber logrado el aspecto deseado.
6. Al terminar de moldear, apague el alisador deslizando el interruptor de encendido / apagado a la posición apagada, desenchúfelo del tomacorriente y déjelo enfriarse completamente antes de guardarlo. Vacíe toda el agua restante del depósito y déjelo secarse por completo antes de devolverlo al alisador.
7. Deje que el cabello se enfríe antes de peinarlo, cepillarlo o tocarlo.

Tensión doble automática para uso en todo el mundo
El artefacto se ajustará automaticamente al voltaje apropiado. En Norteamérica, conecte el enchufe en cualquier tomacorrientes. Fuera de Norteamérica, use un adaptador de enchufe con la configuración adecuada para conectar el enchufe en cualquier tomacorrientes.

BED HEAD®
TIGI®
(USA)

Groupie™

1/2" Ceramic Straightener
Alisador de cerámica de 13mm

Important Safety Instructions
Instrucciones de seguridad importantes

BH216

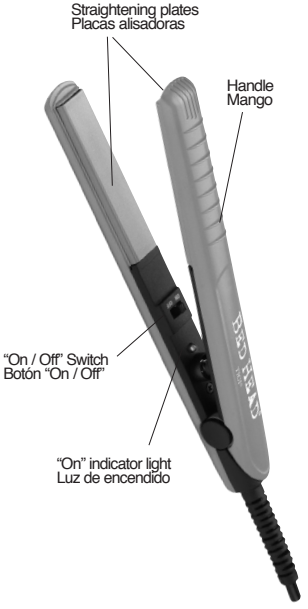

The appearance of your appliance may vary from the illustration above. / La apariencia del artefacto puede variar con relación a la ilustración anterior.

Made in China / Hecho en China
Distributed by / Distribuido por Helen of Troy L.P.
El Paso, TX 79912 USA
www.HelenofTroyUSA.com

Bed Head® and TIGI® are registered trademarks of Unilever PLC or its affiliates and are used by Helen of Troy Limited under license. / Bed Head® y TIGI® son marcas registradas de Unilever PLC o de sus afiliados y son usadas por Helen of Troy Limited bajo licencia.

©2011 All rights reserved. / Reservados todos los derechos.

For product information, visit us at / Para obtener información sobre productos, visítenos en **www.bedheadstyling.com**

Printed in China / Impreso en China (BH-642)(USA)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER:

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.
2. **DO NOT** use while bathing.
3. **DO NOT** place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. **DO NOT** place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. **DO NOT** reach into the water.
6. **DO NOT** use an appliance whose cord has become twisted, bent or otherwise damaged.

WARNING:

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. **DO NOT** use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

NOTE: Helen of Troy L.P. does not have an authorized service center. However, if this appliance is still under warranty, return it to the Helen of Troy Consumer Service Department for replacement.

5. Keep the cord away from heated surfaces. **DO NOT** pull, twist or wrap the cord around the appliance.
6. Never use while sleeping.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. **DO NOT** use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. **DO NOT** use an extension cord with this appliance.
10. The plates of this hair straightening iron are hot when in use. **DO NOT** let bare skin and eyes touch heated surfaces. Use the handle.
11. **DO NOT** place the heated hair straightening iron directly on any surface while it is hot or plugged in.
12. Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. **DO NOT** operate with a voltage converter.
14. If you have a dual-voltage appliance, before plugging it in, read the information about dual voltage contained in the "Operating Instructions" section of this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

WARNING:

If any malfunction occurs, **DO NOT** attempt to repair it yourself. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

When not in use, "unplug it."

Allow the appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar artefactos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO:

Al igual que en el caso de la mayoría de los artefactos eléctricos, las piezas eléctricas siguen teniendo corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

1. Siempre "desenchufe" el artefacto después de usarlo.
2. **NO** lo use mientras se baña.
3. **NO** lo deje o guarde donde haya riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera o el lavabo.
4. **NO** lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
5. Si un artefacto se cae al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. **NO** meta la mano en el agua para sacarlo.
6. **NO** use un artefacto si se le ha torcido, doblado o dañado de alguna manera el cable eléctrico.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesión a las personas:

1. Nunca debe dejarse desatendido un artefacto cuando está enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso.
2. Es necesaria una cuidadosa supervisión cuando el artefacto es utilizado por niños o discapacitados, o cerca de ellos.
3. Use el artefacto sólo para el fin con el que fue diseñado según se describe en este manual. **NO** use accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice este artefacto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el artefacto a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.

NOTA: Helen of Troy L.P. no cuenta con un centro de servicio autorizado. Sin embargo, si el artefacto todavía se encuentra bajo garantía, devuélvalo al Departamento de servicio a los consumidores de Helen of Troy para que se lo cambien.

5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. **NO** jale, tuerza ni enrolle el cable alrededor del artefacto.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. **NO** introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
8. **NO** lo utilice al aire libre o en lugares donde se están usando aerosoles o se está administrando oxígeno.
9. **NO** utilice este artefacto con una extensión de cable.
10. Las placas esán calientes cuando el alaciador está en uso. **NO** permita que los ojos y la piel desnuda entren en contacto con superficies calientes. Use la asa.
11. **NO** coloque el artefacto caliente directamente sobre ninguna superficie mientras está caliente o enchufado.
12. Los accesorios (en caso de que se haya suministrado alguno) pueden estar calientes durante el uso. Déjelos enfriar antes de manipularlos.
13. **NO** lo utilice con un conversor de tensión.
14. Si usted tiene un artefacto con tensión doble, antes de enchufarlo, lea la información acerca de la tensión doble incluida en la sección de este manual titulada "Instrucciones de uso".

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Su artefacto prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga las superficies que se calientan limpias y libres de polvo, suciedad y aerosoles para el cabello. Si es necesario limpiar el artefacto, desenchúfelo de la fuente de energía y limpie el exterior con un trapo húmedo. Si el cable está retorcido, desenrédelo antes de usar el artefacto.

ADVERTENCIA:

Si el artefacto no funciona bien, **NO** intente repararlo usted mismo. Este artefacto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

ALMACENAMIENTO

Cuando el artefacto no esté en uso, "desenchúfelo".

Deje que el artefacto se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, ya que esto puede hacer que el cable se gaste en forma prematura y se rompa. Manipule el cable con cuidado para que dure más y evite tironearlo, doblarlo agudamente, retorcerlo o forzarlo, especialmente donde se conecta con el enchufe.

Limited 24-Month Warranty

This appliance is warranted against defects in material or workmanship for 24 months from the date of purchase. Any problems arising from misuse, attempts at repair, dropping or extreme wear are not covered by this warranty. The store where the item was purchased is authorized to make an exchange only if the return is made within 30 days from purchase date. For exchanges after 30 days, send the appliance postage paid along with proof of purchase, a note explaining reason for return, and $6.00 US to cover handling, insurance, and return postage costs to: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (**In US Only:** California residents are not required to send $6.00 US.) Toll-free number 1-800-487-7273.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary depending on where you live.

Garantía limitada de 24 meses

Este artefacto está garantizado contra defectos en materiales o mano de obra durante 24 meses a partir de la fecha de compra. Cualquier problema producido por mal uso, intento de reparación, caídas o desgaste extremo no está cubierto por esta garantía. La tienda donde se compró este artículo está autorizada a efectuar un cambio solo si la devolución se realiza dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra. Para cambios despues de los 30 días, envie el artefacto en franqueo pagado acompañado del comprobante de compra, una nota explicando el motivo de la devolución, y US $6.00 para cubrir los gastos administrativos, de seguro y envío. Los envíos deben de realizarse a la siguiente dirección: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (**En EE.UU. solamente:** Los residentes del estado de California no necesitan enviar los US $6.00.) Número telefónico sin cargo 1-800-487-7273.

Esta garantía le da derechos legales específicos y podrá tener otros drechos que varían dependiendo del lugar donde vive.

Printed on recycled paper.
Impreso en papel reciclado.